TOSHIBA

TÉLÉVISION
COULEURS

286R8F
288R8F

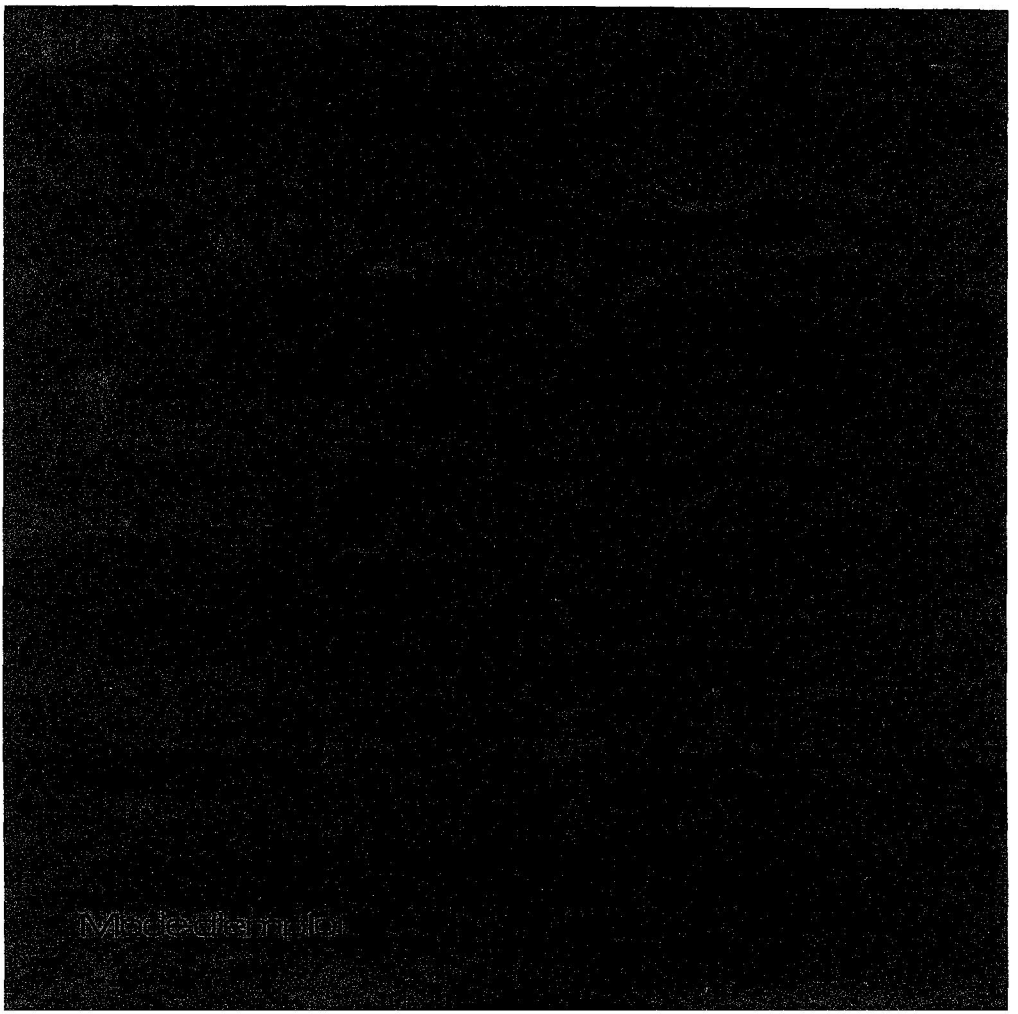

BIENVENUE DANS LE NOUVEL UNIVERS BRILLANT DE LA COULEUR TOSHIBA

Votre nouveau téléviseur couleur Toshiba, construit avec précision, a été conçu et fabriqué par l'un des plus grands fabricants mondiaux de circuits intégrés, de transistors et de diodes pour vous donner une image de télévision en couleur naturelle et d'une grande fiabilité.
Cette notice d'utilisation vous explique où sont placées toutes les commandes de votre Téléviseur Couleur Transistorisé Toshiba modèle 286R8F/288R8F et comment vous en servir. Afin d'apprécier pleinement votre téléviseur dès le début, il convient de lire attentivement cette notice et de la garder sous la main pour pouvoir vous y référer par la suite.

1.0 Où Installer votre Téléviseur

Choisissez un emplacement où la lumière d'une lampe ou d'une fenêtre ne tombera pas directement sur l'écran.
Assurez vous que l'air peut circuler librement par les fentes ménagées dans le couvercle arrière du téléviseur. Ne placez pas le téléviseur près de rideaux ni sur une étagère où il se trouvera presque comme dans une boîte.
Ne placez pas le téléviseur près d'un radiateur ni d'autres sources de chaleur, y compris la lumière solaire directe.
Gardez le téléviseur à l'abri de l'humidité et des éclaboussures de liquides.
Ne placez pas le téléviseur près de grands objets en acier car ceux-ci pourraient affecter la qualité de l'image.

2.0 Pour votre Sécurité

Le téléviseur doit être branché sur une alimentation secteur de 220 V, 50 Hz. Ne jamais le brancher sur un courant secteur continu. La consommation de courant est de 100 W.
Ne jamais enlever le couvercle arrière ni connecter un fil de terre à une pièce quelconque à l'intérieur.
Ne pas laisser s'introduire ni tomber d'objet à travers les trous ou les interstices de ventilation du couvercle arrière ou du panneau de façade comme par exemple des trombones, des pièces de monnaie ou des bijoux.
Dans la mesure du possible, placez le téléviseur là où il ne sera pas à la portée de jeunes enfants.
Si le téléviseur ne doit pas être en service pendant une période assez longue, par exemple, pendant que vous êtes partis en vacances, débranchez le téléviseur de la prise murale et ôtez le câble d'antenne.

3.0 Comment Choisir une Antenne

La réception optimale des couleurs nécessite généralement une bonne antenne extérieure. Le type d'antenne requis dépend de l'emplacement, de sa distance par

rapport à l'émetteur, des parasites pouvant l'affecter localement, etc. Si l'on a une antenne actuellement employée pour la réception en noir et blanc il faudra très probablement la régler à nouveau ou la situer autrement pour assurer la meilleure réception possible des signaux en couleur. Le réglage de l'antenne sur le toit est un travail qu'il convient de confier à une entreprise spécialisée dans les antennes.

4.0 Démagnétisation Automatique

Les téléviseurs couleur sont sensibles aux champs magnétiques qui risquent de produire des effets indésirables sur l'image. Votre téléviseur est doté d'un systéme de démagnétisation automatique qui fonctionne chaque fois que le téléviseur est branché à l'aide de l'interrupteur de courant secteur marche/arrêt (Fig. 1). Si l'on voit apparaître sur l'image des zones de couleur "brouillées", il convient de débrancher le téléviseur à l'aide de l'interrupteur secteur marche/arrêt et d'attendre 15 minutes avant de le brancher à nouveau.

5.0 Introduction Générale

Le téléviseur comporte un système de sélection à 30 positions avec réglage automatique de fréquence qui maintient le téléviseur accordé précisément sur la chaîne choisie. Il est possible de prérégler jusqu'à 30 positions sur les bandes et les signaux suivants:

a) SECAM L (INDIQUE PAR LE MOT "FRANCE" DANS LE SECTEUR D'ECRAN A)
VHF B-C et 1-6, B-Q (70-86)
UHF 21-69

b) SECAM B/G et Pal B/G (INDIQUE PAR LE MOT "MULTI" DANS LE SECTEUR D'ECRAN A)
VHF 2-4, 5-12, S1-S20
UHF 21-69

c) PAL I (INDIQUE PAR LE MOT "MULTI" DANS LE SECTEUR D'ECRAN A)
UHF 21—68

d) D/K PAL SECAM (INDIQUE PAR LE MOT "MULTI" DANS LE SECTEUR D'ECRAN A)
VHF 1-12
UHF 21-69

e) PAL SECAM 50/60 Hz POUR LA LECTURE DES VIDEO DISQUES (INDIQUE PAR LE MOT "MULTI" DANS LE SECTEUR D'ECRAN A)

f) 4,43 NTSC POUR SE SERVIR D'UN MAGNETOSCOPE NTSC (INDIQUE PAR LE MOT "MULTI" DANS LE SECTEUR D'ECRAN A)

Les commandes de façade du téléviseur permettent la sélection des stations et les réglages de luminosité, de couleur, d'ajustement de teinte NTSC (l'ajustement des teintes n'est possible qu'au mode NTSC), et de contraste. Pour se servir du téléviseur tous les jours, il est plus commode d'utiliser l'appareil de télécommande que l'on tient dans la main. Quand on se sert des différentes commandes, les réglages et les autres informations se trouvent superposées pendant quel ques secondes à l'image sur l'écran du téléviseur.

Avant de se servir du système de télécommande, il faut mettre 2 piles en place. Pour le faire, faire glisser le couvercle du compartiment à piles pour l'ôter, introduire soigneusement les piles dans l'espace prévu en veillant à ce que le repère + de la pile soit dirigé vers les repères + du boîtier, puis reposer le couvercle. La télécommande est maintenant prête à servir.
Lorsque la performance du système de télécommande commence à manquer de fiabilité à la distance à laquelle il fonctionne normalement, il est probable que les piles ont besoin d'être remplacées.

MISE EN GARDE
Il faut ôter les piles hors de la télécommande, si l'on ne doit pas s'en servir pendant assez longtemps, c'est-à-dire toute période de trente jours ou davantage. Les piles dechargée risqueraient de fuire et d'endommager l'appareil tenu à la main.
Il est possible de brancher des accessoires comme les magnétoscopes et les ordinateurs sur votre téléviseur au moyen des connecteurs d'entrée/sortie prévus à ce effet. Les commandes du téléviseur sont indiquées sur les Figures 1 et 2.

6.0 Comment Brancher le Téléviseur

6.1 S'assurer que le téléviseur est branché sur l'alimentation secteur et que l'alimentation secteur est en service.
6.2 Enfoncer l'interrupteur secteur marche/arrêt (14) situé sur la droite de téléviseur (Fig. 1). Une lampe de couleur rouge (15) s'allume sans image si le téléviseur est au mode Attente où bien une image apparaît sur l'écran, ceci apparaît dépendant de la manière dont a débranché le téléviseur.
6.3 Pour sortie de la situation d'attente, enfoncer l'un où l'autre des boutons "Power/on" (alimentation/branchement) (6) et (11) sur le panneau de commande de façade du téléviseur où enfoncer le bouton d'attente (10) sur l'appareil de télécommande. (Prière de se référer aux Fig. 1 et 2).

7.0 Selection d'une station de television au moyen du selecteur de chaînes et réglage des commandes

7.1 S'assurer que l'antenne est branchée dans la douille d'antenne (Fig. 3) à l'arrière du téléviseur.
7.2 Pousser la porte de façade du téléviseur pour avoir accès aux commandes.
7.3 Brancher le téléviseur (de la manière décrite dans les Sections 6.1–6.3).
7.4 Sélectionner une position de programme comprise entre 0 et 29 au moyen des boutons (4) et (9) (Fig. 1). Le fait de maintenir les boutons a pour effet de réduire où de relever la position de programme selon l'indication donnée dans le secteur d'écran "A" (12) (Fig. 1).
7.5 Choisir le système de transmission requis au moyen du bouton portant l'indication "SYSTEME" (7). Le système de transmission choisi sera indiqué dans le secteur d'écran "A" (12) (Fig. 1) par le mot "Multi" où le mot "France". Si l'on choisit le mot "France", le téléviseur convient pour la réception selon le système Secam L et, si l'on choisit le mot "Multi", le téléviseur convient alors pour la réception des autres systèmes, c'est-à-dire Secam B/G, Pal B/G, Pal I, DK Pal Secam, Pal

Secam pour la relecture des disques vidéo et 4, 43 NTSC. Pour plus amples renseignements, prière de se référer à la section 5.0.

7.6 Sélectionner le systéme requis, c'est-à-dire Multi ou France, de la manière décrite dans la section 7.5.

7.7 Enfoncer le bouton (8) Fig. 1 du panneau de commande de façade du téléviséur; le symbole vert >>>surmonté du numéro du programme apparaîtra alors dans le secteur d'écran A (2) Fig. 1. Le téléviseur recherche maintenant jusqu'à ce qu'il trouve le premier signal qu'il rencontre; lorsqu'il le trouve, il le mémorise automatiquement sous le numéro de programme qui est affiché à ce moment-là, c'est-à-dire la position de programme 1. Il continue alors à chercher le signal suivant et quand il l'a trouvé, il mémorise ce signal sous la position de programme 2. Le téléviseur poursuit cette procédure jusqu'à ce que tous les signaux reçus soient mémorisés. Une fois que la recherche est terminée d'un bout à l'autre de la bande, l'affichage de programme retourne à la position de programme I avec le premier signal qu'il a trouvé dessus. S'il faut programmer les signaux d'un autre système, sélectionner le numéro de position non programmé suivant et refaire une procédure à partir de 7.6.
La fonction de préréglage automatique commence à chercher dans l'ordre croissant d'un bout à l'autre de la gamme de fréquences allant des chaînes UHF incluses.

7.8 Si on veut réaliser le réglage de précision au moyen des boutons portant l'indication (5) Fig. 1 (la position chaîne et les symboles ▮▮▮ seront affichés dans le secteur d'écran "A" en passant immédiatement aux boutons contigus de droite (6) et (11) Fig. 1 pour fournir respectivement le réglage vers le haut er vers le bas.

7.9 Répéter la séquence 7.4 à 7.7 jusqu'à ce que toutes les stations requises soient introduites. Celles-ci sont maintenant conservées dans la mémoire du téléviseur.

7.9.1 Le réglage d'augmentation et de réduction de volume s'obtient à l'aide des boutons portant l'indication (6) et (11) et durant le réglage un symbole sera affiché dans le secteur d'écran "B" (13) Fig. 1 avec une échelle de marqueurs horizontale et un symbole ◿.

7.9.2 Pour prérégler le réglage de luminosité, de couleur ou de contraste, se servir du bouton portant la marque (3) Fig. 1 ce qui donnera l'affichage d'une échelle de marqueurs horizontale et d'un symbole de fonction dans le sectuer d'écran "B". Les symboles des fonctions relatives à la qualité de l'image sont les suivants:

◑ Contraste ☼ Luminosité ◔ Couleur

Le réglage d'augmentation ou de diminution de la fonction sélectionnée s'obtient en se servant des boutons contigus de droite (4) et (9) Fig. 1. Il convient d'introduire chaque réglage définitif dans la mémoire du téléviseur en se servant du bouton de mémoire (10) pendant que l'on a l'affichage voulu sur l'écran.

8.0 Emploi de l'appareil de télécommande

8.1 S'assurer que le téléviseur est branché et que des piles ont été introduites dans l'appareil de télécommande.

8.2 **Attende—Marche et Arret**

Pour brancher le téléviseur à partir de la situation d'attente, enfoncer le

bouton (10) Fig. 2. Quand l'écran s'allume, la position P(0–29) et le système se trouveront affichés dans le secteur d'écran "A" pendant 4 secondes. Pour ramener le système en attente, enfoncer le bouton (10 Fig. 2).

8.3 **Téléviseur/21 broches/Vidéo I/Vidéo II — Sélection**

On peut se servir du téléviseur á l'un ou l'autre de trois modes que l'on sélectionne en enfonçant le bouton (16) Fig. 2. Le mode sélectionné est affiché dans le secteur d'écran "A" (12) pendant quatre secondes et l'on trouvera dans le tableau suivant la description des fonctions fournies par chacun de ses modes.

Mode	**Reception Tele**	**Prise Peritel 21 broches**	**Prise Super VHS**
Mode en Vert (Indiqué par les numéros de programme et le système en vert dans le secteur d'Écran A).	Réception normale des signaux de télévision mais l'accessoire peut prendre la priorité s'il est branché dans le connecteur Peritel.	ENTREE = RVB ou signaux vidéo en provenance d'un accessoire mais celui-ci doit être prèvu avec une tension de commutation +12V sur la broche 8. Sortie = Signaux de télévision pour magnetoscope	N'est pas en service.
Mode Vidéo I (indiqué par le symbole vert avec le ⊖ numero de programme à côté dans le secteur d'écran A).	Pas de réception de télévision.	ENTREE = signaux vidéo en provenance de l'accessoire. Sortie = signaux de télévision pour magnétoscope.	N'est pas en service.
Mode Vidéo II (indiqué par le symbole vert avec le ⊖ numéro de programme à côté dans le secteur d'écran d'A.	Pas de réception de télévision.	N'est pas en service.	L'entrée super VHS a la priorité lorsque le prise mâle super VHS est connectée.

8.4 Il est possible autrement de sélectionner les modes à partir du panneau de commande de facade du téléviseur enfonçant le bouton (2) (voir Fig. 1).

Affichage de la position de programme.

En enfonçant le bouton "appel" ("call"), (7) (Fig. 2) on peut afficher de manière permanenete le numéro de position avec le système en dessous dans le secteur d'écran A. Le type de système, disparaît après 4 secondes en laissant seulement le numéro de programme. Pour éliminer l'affichage, enfoncer à nouveau le bouton "call".

8.5 **Sélection des stations de Télévision**

Une fois que les stations de télévision sont déjà préréglées dans le sélecteur de chaîne (Se référer aux sections 7.0–7.9), on peut se servir de l'appareil de télécommande pour obtenir un programme sur l'écran en procédant comme suit:

Positions comprises en 0 et 9, enfoncer le bouton approprié.

Positions comprises entre 10 et 19, enfoncer d'abord le bouton 1— suivi par un chiffre. Par exemple, pour la position 14, enfoncer 1— et ensuite 4. Pour les positions comprises entre 20 et 29, enfoncer d'abord le bouton 2— et ensuite un chiffre c'est-à-dire que, pour la position 26, on enfonce 2— puis 6.

Autrement, pour changer de position dans l'ordre séquentiel, maintenir le bouton (14) (Fig. 2) au dessus du bouton 0∼29 pour augmenter et le bouton (15) au dessous de 0∼29 pour diminuer.

Pour que l'on puisse s'y référer plus facilement, il est possible d'inscrire la désignation des stations de télévision en face des numéros de postion à la fin de cette notice explicative.

8.6 **Réglage de la Commande de Volume**

On peut accroître le volume en maintenant enfoncé le bouton "+" (12) (au dessus du symbole de volume "◿") et l'on peut le réduire en maintenant enfoncé le bouton "—" (13) (qui se trouve sous le symbole de volume "◿".) Une échelle horizontale se trouvera affichée dans le secteur d'écran "B" de la manière décrite dans la section 7.9.1.

Le réglage de volume est indiqué par la position du marqueur vert. On peut couper le son en enfonçant le bouton de réglage silencieux (11) (Fig. 2). Lorsqu'on veut à nouveau avoir le son, il suffit d'enfoncer à nouveau (11), (12) au (13) (Fig. 2).

8.7 **Réglage de constraste, de luminosité de couleur**

Enfoncer le bouton (3) (Fig. 2) pour le contraste, la luminosité, ou la couleur. Une fois que l'on sélectionne la fonction appropriée, l'échelle horizontale de marqueurs verts apparaît dans le secteur d'écran B pendant 4 secondes. Rectifier le réglage à l'aide des boutons contigus à droite (4) et (5) (Fig. 2) pendant que l'affichage est sur l'écran. On peut rappeler le réglage de référence pour une fonction d'image particulière que l'on avait précédemment en enfonçant le bouton de remise à zéro (6) (Fig. 2) sur a télécommande.

8.8 **Commande de temporisation**

Il est possible de programmer le téléviseur pour qu'il passe de luimême à la situa tion d'attente après un certain délai. Pour régler l'heure, enfoncer d'abord le bouton d'horloge (2) (Fig. 2) et un symbole d'horloge en vert apparaîtra dans le secteur d'écran "B" suivi de 2 zéros. Sélectionner ensuite l'un ou l'autre des temps de temporisation possibles à savoir 30, 60, 90 ou 120 minutes en enfonçant le

bouton de à la période requise (petits caractères en vert). Le temps choisi apparaîtra maintenant après le symbole d'horloge sur l'écran. Le temps en minutes restant jusqu'àla coupure est affiché de manière permanente. Pour éliminer l'affichage de temps sur l'écran, enfoncer le bouton d'horloge (2) (Fig. 2).
Pour régler à nouveau la temporisation, il faut que l'affichage soit présent sur l'écran, à ce moment-là, enfoncer le bouton de remise à zéro (6) (Fig. 2).
Le téléviseur ne s'éteindra alors que lorsqu'un nouveau délai de temporisation aura été programmé.
Remarque: Si le symbole de temporisation "⏲" est affiché sur l'écran, il n'est pas possible de se servir des boutons pour changer de numéro de position.
Sélectionner le système requis, c'est-à-dire Multi ou France, de la manière décrite dans la section 7.5.

8.9 A l'aide de l'appareil de télécommande fourni, sélectionner la bande de fréquences requise en se servant simultanément des boutons F et U pour UHF et F et V pour VHF. Le téléviseur commence maintenant à chercher (ce qui est indiqué par un symbole stable >>> dans le secteur d'écran A) et s'arrête au premier signal qu'il rencontre. Enfoncer le bouton pour continuer à chercher le signal voulu. Si l'on voit clignoter le symbole ">>>", la recherche a atteint la fin d'une bande et il convient de la relancer au moyen des boutons F et U et F et V sur l'appareil de télécommande (1) et (4) ou (1) et (5) (Fig. 2).

9.0 Prises pour le branchement d'autre equipement

9.1 La prise pour casque d'écoute est située sur le côté gauche du panneau de façade avant (à l'intérieur de la porte). (1) Voir la Fig. 1. La plupart des casques d'écoute conviennent à condition d'être munis d'une fiche de jack de 3,5 mm.
Note: Certaines prises 3,5 mm qui sont disponibles sur le Marché ne s'insèrent par correctement dans la prise casque. Verifier la bonne dimension de cette prise avant son utilisation.

9.2 **Emploi d'un magnétoscope branché au téléviseur grâce à la prise d'antenne (Voir la Fig. 3)**

(a) Pousser la porte sur la façade du téléviseur pour avoir accès aux commandes de réglage.

(b) S'assurer que le téléviseur est branché.

(c) Sélectionner une position de programme à l'aide des boutons de "position" (par exemple, Programme 29).

(d) Brancher le magnétoscope de la manière décrite dans le manuel de l'utilisateur de magnétoscope.

(e) Brancher le magnétoscope sur signal d'essai.

(f) Sélectionner le système requis France (Secam L) à l'aide du bouton marqué "Système" sur le panneau de commande de façade.

(g) Enfoncer les boutons F et U sur l'appareil tenu à la main jusqu'à ce que la mire d'essai apparaisse sur l'écran.

(h) Si la mire est présente, dans ce cas, accorder à nouveau la commande de modulateur du magnétoscope et recommencer à (g). (La mire est généralement produite parce que l'émetteur de télévision local se trouve sur une fréquence voisine).

9.3 Prise de television Péritel à 21 broches

Sélectionner le mode TV/21 broches ou Vidéo (Voir Section 8.3). On peut se servir de cette prise pour toutes sortes d'applications, à savoir:

Entrée audio en provenance de la radio, de magnétophones, etc.
Sortie audio vers un équipement haute fidélité
Entrée vidéo (composite) en provenance de caméras, de jeux électroniques et de magnétoscopes
Sortie vidéo (composite) vers magnétoscope ou téléviseur de contrôle
Fonctions directes RVB (Rouge-Vert-Bleu).
Les connexions des broches sont indiquées dans la section 10.0.

9.4 Connecteurs Super VHS

Ce téléviseur est doté d'une facilité permettant de le raccorder à un magnétoscope super VHS; pour les instructions à cet égard, prière de se référer au manuel d'utilisateur de celui-ci ainsi qu'au tableau donné dans la section 8.3.

10.0 Prise Peritel a 21 broches

Prise "Péri"

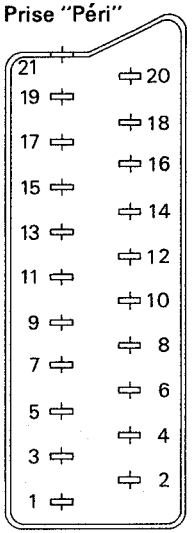

1.	Sortie audio (D)	500 mV v.eff. 2 V max
2.	Entrée audio (D)	500 mV v.eff. 2 V max
3.	Sortie audio (G)	500 mV v.eff. 2 V max
4.	Masse audio	
5.	Masse audio	
6.	Entrée audio (G)	500 mV v.eff. 2 V max
7.	Entrée bleue	0,7 Vpp ± 3 dB
8.	Sélecteur Téléviseur/Magnétoscope	Téléviseur 0—2 V Magnétoscope 9,5—12 V
9.	Masse verte	
10.	Disponible	
11.	Entrée verte	0,7 Vpp ± 3 dB
12.	Disponible	
13.	Masse rouge	
14.	Disponible	
15.	Entrée rouge	0,7 Vpp ± 3 dB
16.	Commutation de suppression rapide	Téléviseur 0–0, 4 V RVB 1–3 V
17.	Masse vidéo	
18.	Masse suppression rapide	
19.	Sortie vidéo	1 Vpp ± 3 dB
20.	Entrée vidéo	1 Vpp ± 3 dB
21.	Masse du blindage	

Dans certaines conditions d'utilisation, lorsqu'on connecte au moyen de la prise Peri à 21 broches, pour que l'accessoire fournisse l'entrée au téléviseur, il faut qu'il fournisse une tension de commutation comprise entre 9,5 et 12 volts sur la broche 8. S'il n'y a pas de tension sur la broches 8, le téléviseur est réglé sur une situation où sa sortie va vers l'accessoire. Pour des conseils à cet égard, prière de se référer au tableau donné dans la Section 8.3.

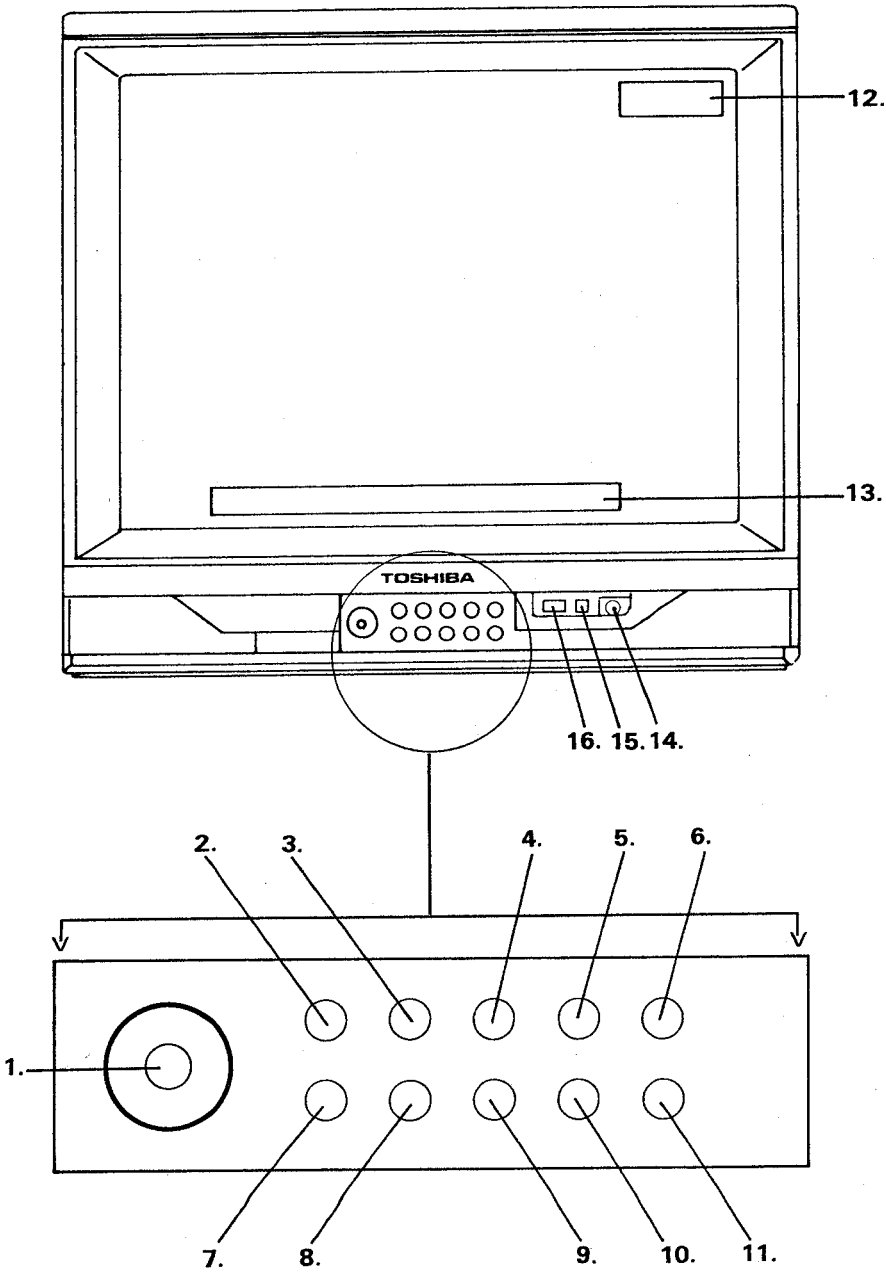

Fig. 1. VUE DE FACADE DU TELEVISEUR

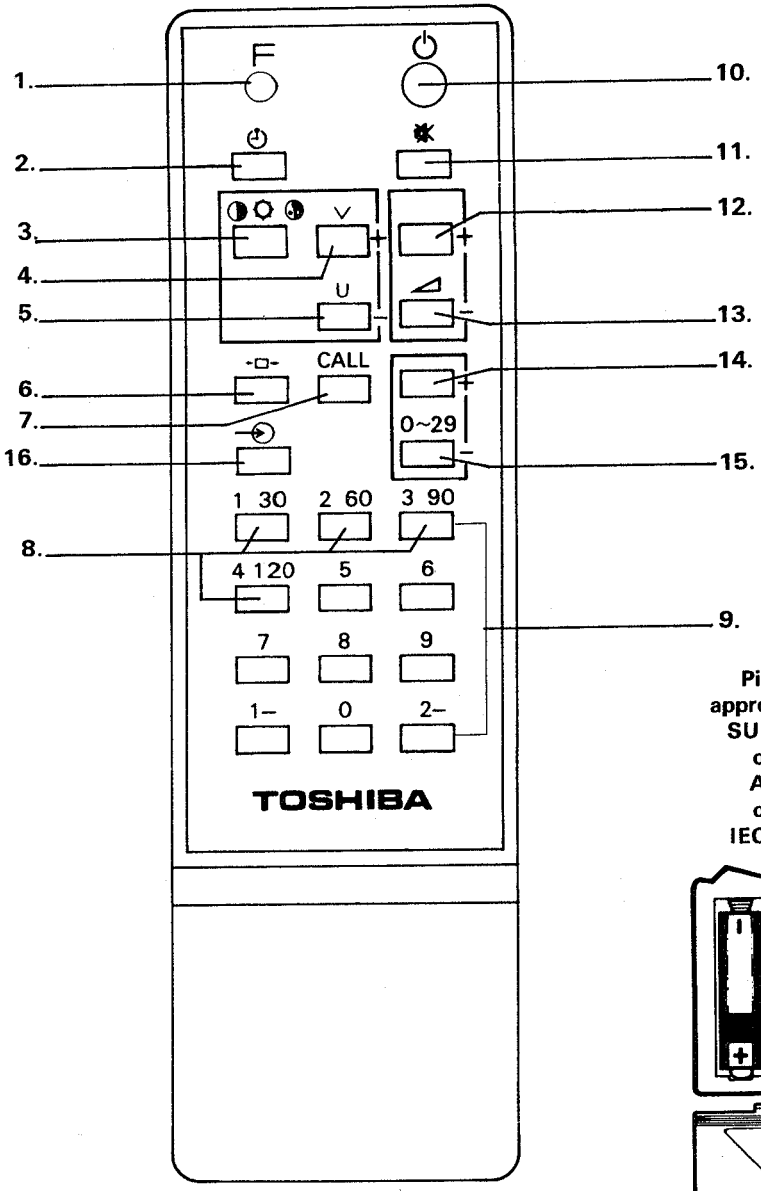

Piles appropries SUM-3 ou AA ou IEC R6

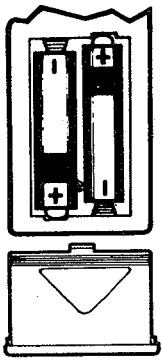

Remarque: Il est important lors de la repose du couvercle du compartiment à piles, de le faire glisser avec soin jusqu'à la position de fermeture.

Fig. 2. L'APPAREIL DE TÉLÉCOMMANDE

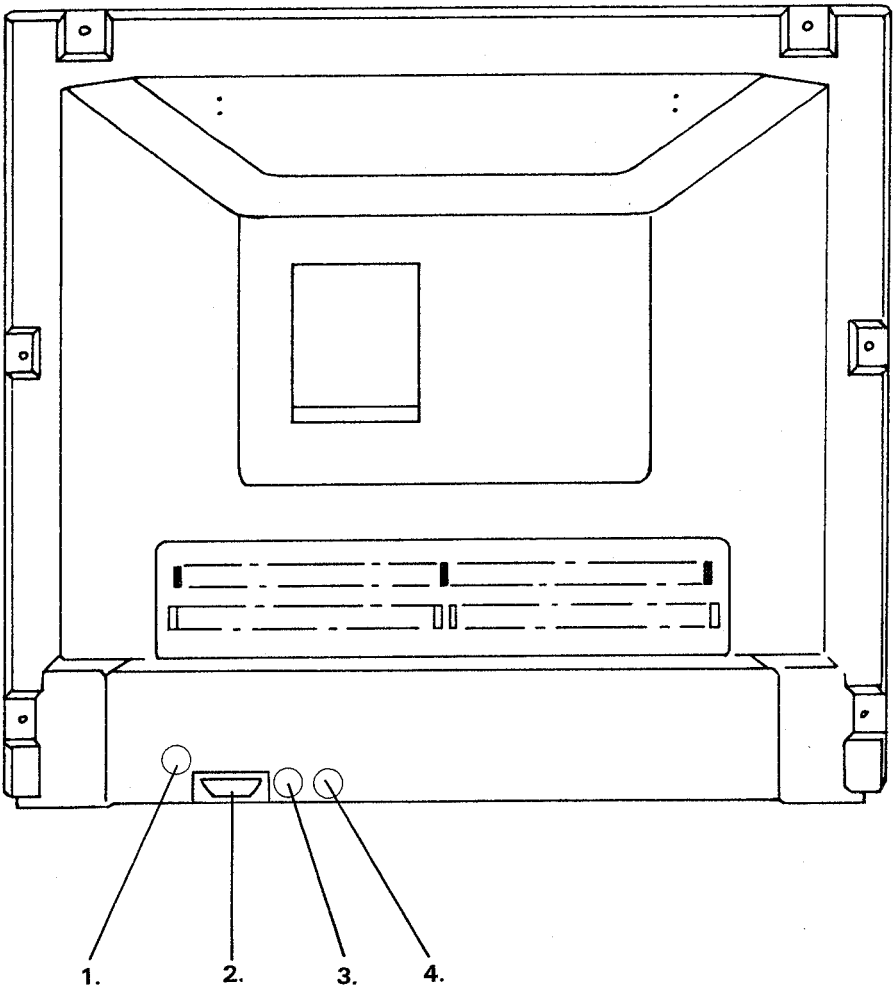

Fig. 3. VUE DE L'ARRIÈRE

Fig. 1. VUE DE FAÇADE DU TELEVISEUR

(1) CASQUE D'ECOUTE

(2) TELEVISEUR/MAGNETOSCOPE

(3) SÉLECTION DE FONCTION

(4) POSITION DE PROGRAMME VERS LE HAUT CONTRAST, LUMINOSITÉ COULEUR, NTSC TEINTE

(5) RÉGLAGE DE PRÉCISION MANUEL

(6) BRANCHEMENT DE COURANT/VOLUME REGLAGE DE PRÉCISION +

(7) SÉLECTION DE SYSTÈME

(8) PRÉRÉGLAGE AUTOMATIQUE

(9) POSITION DE PROGRAMME VERS LE BAS (CONTRAST, LUMINOSITÉ, COULEUR, NTSC TEINTE)

(10) MEMOIRE

(11) BRANCHEMENT D'ALUMENTATION/RÉDUCTION DE VOLUME, RÉGLAGE DE PRECISION MANUEL −

(12) SECTEUR D'ÉCRAN A

(13) SECTEUR D'ÉCRAN B

(14) INTERRUPTEUR D'ALUMMENTATION SECTEUR

(15) INDICATEUR D'ATTENTE

(16) RÉCEPTION MANUELLE TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

Fig. 2. L'APPAREIL DE TÉLÉCOMMANDE

(1) FONCTION DE RECHERCHE
(Remarque: recherche VHF F+V)
(recherche VHF F+U)

(2) TEMPORISATEUR DE DEBRANCHEMENT (30/60/90/120 MINUTES)

(3) FONCTION, CONTRAST, LUMINOSITE, COULEUR

(4) RECHERCHE VHF, FUNCTION AUGMENTATION

(5) RECHERCHE UHF, FUNCTION REDUCTION

(6) REMISE A ZERO

(7) APPEL SUR L'ÉCRAN

(8) TEMPORISATEUR DE DEBRANCHEMENT SÉLECTION

(9) BRANCHEMENT/POSITION DIRECTE
11 { 1− et 1 }
23 { 2− et 3 }

(10) ATTENTE (MARCHE/ARRET)

(11) SILENCIEUX

(12) AUGMENTATION DE VOLUME

(13) REDUCTION DE VOLUME

(14) POSITION DE PROGRAMME VERS LE HAUT

(15) POSITION DE PROGRAMME VERS LE BAS

Fig. 3. VUE DE L'ARRIÈRE

(1) PRISE D'ANTENNE

(2) PRISE A 21 BROCHES

(3) PRISE VIDEO SUPER VHS

(4) PRISE AUDIO SUPER VHS

Conseils generaux pour l'utilisation sure d'un appareil electrique ou electronique

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES REMARQUES QUI SUIVENT. CELLES-CI SONT DE NATURE GENERALE ET VISENT A VOUS AIDER AVEC TOUS VOS APPAREILS ELECTRONIQUES. IL EST POSSIBLE QUE CERTAINS DE CES POINTS NE S'APPLIQUENT PAS AUX ARTICLES QUE VOUS VENEZ D'ACHETER.

Cet équipement a été conçu et fabriqué pour satisfaire aux normes de sécurité internationale mais, comme tout appareil électrique, il faut prendre certaines précautions pour obtenir les meilleurs résultats et assurer la sécurité.

*

LISEZ la notice d'utilisation avant d'essayer d'utiliser l'équipement.

VERIFIEZ que toutes les connexions électriques (y compris la fiche d'alimentation secteur, les câbles prolongateurs et les connexions entre les éléments d'équipement) sont effectuées correctement et en conformité avec les instructions du fabricant. Débranchez et retirer la fiche d'alimentation secteur lorsque vous établissez ou que vous modifiez des connexions.

CONSULTEZ votre revendeur s'il vous arrive d'avoir le moindre doute concernant l'installation, l'utilisation ou la sécurité de votre équipement.

FAITES ATTENTION aux panneaux de verre ou aux portes sur l'équipement.

*

NE CONTINUEZ PAS à vous servir de l'appareil si vous avez des doutes concernant son bon fonctionnement ou s'il est endommagé d'une manière ou d'une autre — débranchez, retirez la prise de secteur et renseignez-vous auprès de votre revendeur

N'ENLEVEZ PAS de couvercle fixe car ceci risque de mettre à découvert des tensions présentant des dangers.

NE LAISSEZ PAS l'équipment branché lorsqu'il n'y a personne dans la pièce à moins qu'il ne soit spécifié expressément que celui-ci est conçu pour fonctionner sans surveillance ou qu'il soit prévu pour être laissé en mode d'attente. Débranchez à l'aide de l'interrupteur prévu sur l'équipement et assurez-vous que les membres de votre famille savent comment le faire. Il est possible de prévoir des arrangements spéciaux dans le cas des personnes infirmes ou handicapées.

N'UTILISEZ PAS certains éléments d'équipement comme les magnétophones stéréo ou les récepteurs radio personnels de telle sorte que ceux-ci vous distraient et que vous manquiez aux exigences de la sécurité routière. Il est interdit de regardez la télévision pendant que l'on conduit.

NE BRANCHEZ PAS votre casque d'écoute sur une puissance élevée car un tel usage risque d'endommager votre ouîe de manière permanente.

VEILLEZ A ne pas empêcher l'air de circuler autour de l'équipment du fait par exemple de rideaux ou de meubles rembourrés. Toute surchauffe entraînera des dégâts et réduira la durée de vie utile de l'appareil.

N'UTILISEZ PAS de supports provisoires et NE FIXEZ JAMAIS de pieds à l'aide de vis de

menuiserie — pour assurer la sécurité totale, il faut toujours poser le support ou les pieds approuvés par le fabricant à l'aide des fixations fournies et en procédant selon les instructions données.

NE LAISSEZ PAS un élément d'équipement électrique être exposé à la pluie ou à l'humidité.

AVANT TOUT

— NE LAISSEZ JAMAIS personne—et surtout pas des enfants—pousser quoi que ce soit dans les trous, les fentes ou autres ouvertures du coffret—car ceci pourrait entraîner un choc électrique mortel.
— NE PROCEDEZ JAMAIS A L'AVEUGLETTE et ne prenez jamais de risques avec un appareil électrique, quel qu'il soit—mieux vaut être prudent que qu'avoir des regrets par la suite.

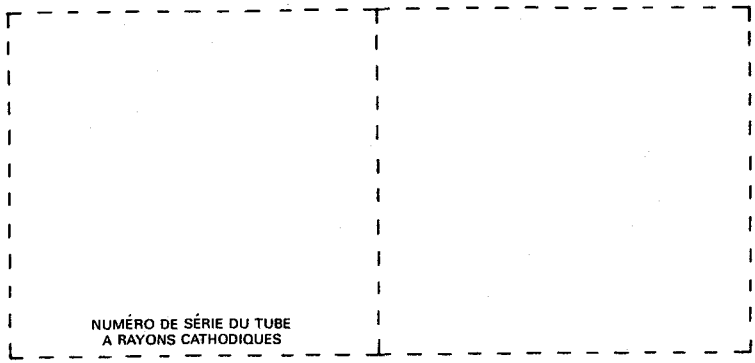

0		15	
1		16	
2		17	
3		18	
4		19	
5		20	
6		21	
7		22	
8		23	
9		24	
10		25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	

TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS (U.K.) LTD.

NORTHOLT AVENUE, ERNESETTLE, PLYMOUTH, DEVON PL5 2TS ENGLAND.

23994588B 369

Printed by PENWELL LTD., Callington, Cornwall, U.K.